


ITA

VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND

MANUALE ISTRUZIONI
FRIGORIFERI E FREEZER

SERIE DW

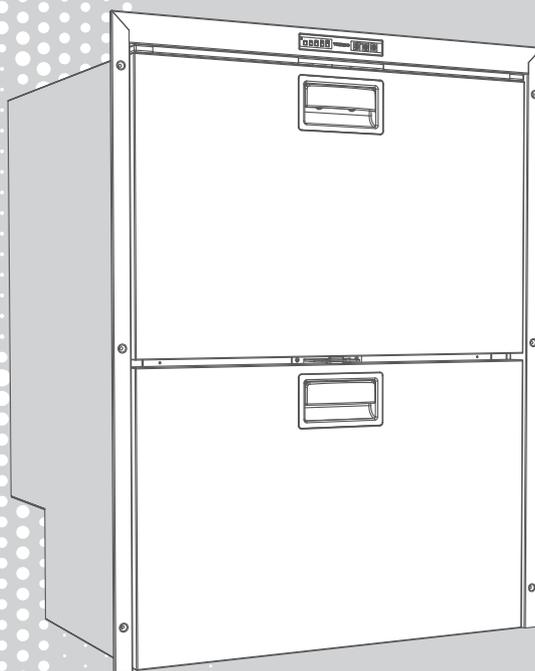

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO VITRIFRIGO



Sommario

1. INTRODUZIONE	4
2. AVVERTENZE GENERALI	4
Destinazione del prodotto	5
Ricevimento	5
Installazione	5
Manutenzione e sicurezza (tutti i modelli)	6
Smaltimento	7
3. SCOPO DEL MANUALE	7
Identificazione del costruttore	7
4. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	8
5. INSTALLAZIONE	10
Incasso dell'apparecchio, con condensatore ventilato	11
Incasso dell'apparecchio, con motore remoto ventilato	11
Incasso dell'apparecchio per camper, caravan e motorhome	12
Fissaggio dell'apparecchio	12
6. COLLEGAMENTO ELETTRICO	12
7. AVVIAMENTO	14
8. FUNZIONALITÀ E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA	15
9. MANUTENZIONE NON ORDINARIA ED ASSISTENZA	15
Pulizia del frigorifero	15
Sbrinamento dell'apparecchio	16
Estrazione dei cassette	
Sostituzione della Luce LED	17
Rimozione frontale inox (Modelli DW)	17
Sostituzione del pannello porta (modelli CDW)	17
Rimozione del gocciolatoio (solo versioni "DT")	18
10. GUIDA ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI COMUNI	15
ALLEGATI	92

1. INTRODUZIONE

Gentile cliente, grazie per aver scelto un nostro prodotto.

La Vitrifrigo si augura che Lei possa rimanere completamente soddisfatto dell'acquisto effettuato. Il presente manuale è considerato parte integrante del frigorifero e deve seguire il percorso di vendita fino all'utilizzatore.

Lo stesso è consultabile all'interno del sito web di Vitrifrigo www.vitrifrigo.com.

Ogni frigorifero, prima della spedizione, è sottoposto a controlli e collaudi per garantirne il corretto funzionamento. Per ulteriori informazioni e chiarimenti può contattare i nostri centri assistenza o direttamente i nostri uffici.

Vitri Alceste

Modelli

DW35RFL	DW70RFL	DW180RFI	DW360RFI
DW35BTL	DW70BTL	DW180DTI	DW360DTI
DW42RFL	DW75RFL	DW180BTI	DW360BTI
C42DWRFL	C75DWRFL	DW210RFI	C180RFL
DW51RFI	DW90RFI	DW210DTI	
C51DWRFI	C90DWRFI	DW210BTI	
DW62RFI	DW100RFL	DW250RFI	
C62DWRFI	DW100BTL	DW250BTI	

2. AVVERTENZE GENERALI

- Il manuale fa riferimento ai modelli della serie DW e CDW.
- Per una lista completa dei modelli e delle loro dimensioni, fare riferimento all'All.1.
- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il frigorifero.

ATTENZIONE (solo per versioni con refrigerante Isobutano R600a):
pericolo d'incendio. L'apparecchio contiene gas infiammabile.



ATTENZIONE Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura a incasso,

ATTENZIONE Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal produttore.

ATTENZIONE Non danneggiare il circuito refrigerante.

ATTENZIONE Non usare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione dei cibi, se questi apparecchi non sono del tipo raccomandato dal produttore.

Destinazione del prodotto:

- Il presente apparecchio è concepito per essere utilizzato in applicazioni quali:
 - o zona cucina destinata al personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
 - o dai clienti di aziende agricole, alberghi, motel e in altri ambienti di tipo residenziale;
 - o bed and breakfast;
 - o Servizi catering e applicazioni simili, non per la vendita al dettaglio.
 - o camper, roulotte e imbarcazioni da diporto.
- Qualora questo frigorifero dovesse sostituirne uno di vecchio tipo, si raccomanda di rendere inservibile l'eventuale serratura prima di rottamarlo.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo con installazione ad incasso.
- Rispettare le indicazioni della legenda presente in copertina (lettere I / L presenti nel codice modello) per la corretta installazione dell'apparecchio.
- Attenersi esclusivamente alle modalità d'installazione indicate nel presente manuale.
- È fatto assoluto divieto di utilizzare il frigorifero per usi diversi da quelli previsti.
- Questo apparecchio non prevede il contatto diretto con gli alimenti
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata a essere eseguita dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Ricevimento:

- L'installazione del frigorifero deve essere effettuata solo da personale qualificato
- Verificare che l'imballo sia integro, in caso contrario segnalarlo al trasportatore.
- Estrarre il frigorifero dall'imballo, operando con massima cautela; si consiglia, per evitare ferite accidentali, l'uso di guanti protettivi.
- Assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.
Eventuali danni devono essere segnalati al rivenditore entro e non oltre le 24 ore dalla data di acquisto.

Installazione:

- Procedere alla installazione del prodotto operando con massima cautela; si consiglia, per evitare ferite accidentali, l'uso di guanti protettivi.
- Prima di collegare il frigorifero verificare che la tensione di rete corrisponda a quanto

riportato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio o a quella indicata sulla targhetta posta sul compressore.

- Ad installazione eseguita, verificare che il frigorifero non appoggi sul cavo di alimentazione.
- Se il cavo d'alimentazione risulta danneggiato deve essere immediatamente sostituito dal servizio d'assistenza tecnica o da personale qualificato.
- Posizionare il frigorifero lontano da fonti di calore assicurando al medesimo sufficiente aerazione.
- Si consiglia di attendere almeno un'ora prima di mettere in funzione il frigo per dar modo al circuito refrigerante di essere completamente efficiente.
- Si consiglia di lasciare spazio sufficiente per la disconnessione dell'apparecchio dalla rete di alimentazione.
- I frigoriferi della serie DW e CDW vanno utilizzati con installazione ad incasso.

ATTENZIONE: Per evitare pericoli dovuti all'instabilità dell'apparecchio, questo deve essere fissato secondo le istruzioni.

Manutenzione e sicurezza (tutti i modelli)

- La manutenzione del frigorifero deve essere effettuata solo da personale qualificato
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la presa di corrente.
- Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione.
- Per la pulizia del condensatore ventilato rivolgersi a personale qualificato.
- Eseguire sempre le verifiche, i controlli e le manutenzioni programmate descritte in questo manuale.
- Non tentare di smontare, modificare o riparare il frigorifero.
- Per eventuali problemi di funzionamento rivolgersi presso il centro assistenza Vitrifrigo più vicino; in ogni caso avvalersi di personale qualificato.
- Non conservare sostanze esplosive in questo apparecchio, come bombolette per aerosol con propellente infiammabile.
- L'apparecchio non deve essere pulito con un getto d'acqua.
- Per gli apparecchi destinati ad essere utilizzati ad altitudini superiori a 2000 m, rivolgersi al costruttore.
- L'ambiente in cui viene installato l'apparecchio deve essere, se possibile, adeguatamente ventilato.
- Se l'ambiente nel quale viene utilizzato un apparecchio contenente refrigerante infiammabile non è ventilato, l'ambiente deve essere compatibile, in modo che eventuali fughe di gas non possano raggiungere una concentrazione tale da causare

incendio o esplosioni derivanti dalla presenza di altre fonti di calore (apparecchi elettrici per il riscaldamento o simili).

Smaltimento

- Non gettate l'imballo del vostro apparecchio ma selezionate i materiali secondo le prescrizioni locali relative allo smaltimento dei rifiuti.
- Il presente prodotto non deve essere gettato nei rifiuti urbani ma deve essere smaltito come raccolta separata.

Contattare i centri di raccolta Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) presenti sul vostro territorio oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova equivalente.

- Il simbolo riportato a fianco indica che il frigorifero non può essere smaltito come rifiuto urbano.
- Lo smaltimento abusivo o non corretto del frigorifero comporta sanzioni giuridiche di tipo amministrativo e/o penale come previsto dalle leggi vigenti.



3. SCOPO DEL MANUALE

Questo manuale, relativo ai frigoriferi della serie DW e CDW, intende fornire una guida per un suo corretto impiego e manutenzione. Al fine apprendere il funzionamento e l'utilizzo del frigorifero, è necessario leggere attentamente questo manuale. Nel presente manuale sono riportate le operazioni relative a: installazione, funzionamento, manutenzione. Il frigorifero è stato costruito conformemente a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle direttive in materia, pur tuttavia, la sicurezza massima dell'utente dipende da una attenta lettura di questo manuale e da una pulizia e manutenzione costante ed attenta. Alcune informazioni o figure di questo manuale potrebbero mostrare dettagli e particolari che possono differenziarsi leggermente da quelle del frigorifero in vostro possesso, senza però che le informazioni essenziali vengano modificate, in base al costante miglioramento, il frigorifero potrà mostrare variazioni che non sono contenute in questo manuale. Eventuali modifiche appariranno, secondo le necessità, nelle successive versioni del manuale.

Identificazione del costruttore

Il frigorifero è progettato e prodotto esclusivamente presso la :

Vitrifrigo s.r.l.


Via Mazzini 75 - fraz. Montecchio - 61022 VALLEFOGLIA(PU) - Italia
tel. +39 0721 154500 - fax. +39 0721 497739
e-mail info@vitrifrigo.com - www.vitrifrigo.com

4. TIPOLOGIE E DESCRIZIONI DEGLI APPARECCHI

DW	Mono cassetto	DW35RFL, DW42RFL, DW51RFI, DW62RFI, DW70RFL, DW75RFL, DW90RFI, DW100RFL	RF	Frigo
		DW35BTL, DW70BTL, DW100BTL	BT	Freezer
	Doppio cassetto	DW180RFI, DW210RFI	RF	Frigo
		DW180BTI, DW210BTI	BT	Freezer
		DW180DTI, DW210DTI	DT	Frigo-Freezer
	Combinati	DW250RFI, DW360RFI, C180	RF	Frigo
DW250BTI, DW360BTI		BT	Freezer	
DW360DTI		DT	Frigo-Freezer	
CDW	Mono cassetto	C42DWRFL, C51DWRFI, C62DWRF, C75DWRFL, C90DWRFI	RF	Frigo


L'etichetta riportante matricola e dati tecnici è posizionata all'interno del frigo. Le prime quattro cifre della matricola identificano l'anno e la settimana di costruzione.

Descrizione dell'apparecchio - Serie DW (Doppio cassetto)

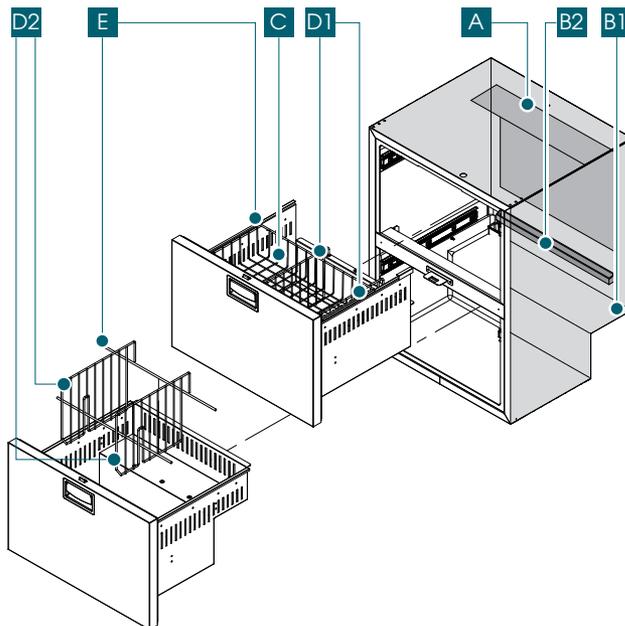


A)	Evaporatore
B1)	Gocciolatoio (Versione RF)
B2)	Separatore (versione DT)
C)	Cestello a filo
D1)	Separatori cassetto (superiori)
D2)	Separatori cassetto (inferiori)
E)	Fermabottiglie

Descrizione dell'apparecchio - Serie DW (Mono cassetto)

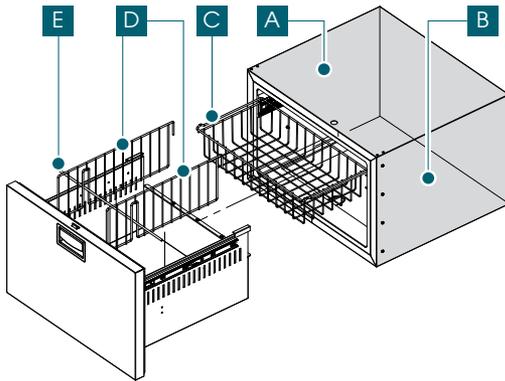

- | |
|-------------------------------|
| A) Evaporatore |
| B) Gocciolatoio (versione RF) |
| C) Cestello a filo |
| D) Separatori cassetto |
| E) Fermabottiglie |


Descrizione dell'apparecchio - Serie DW (Combinati)

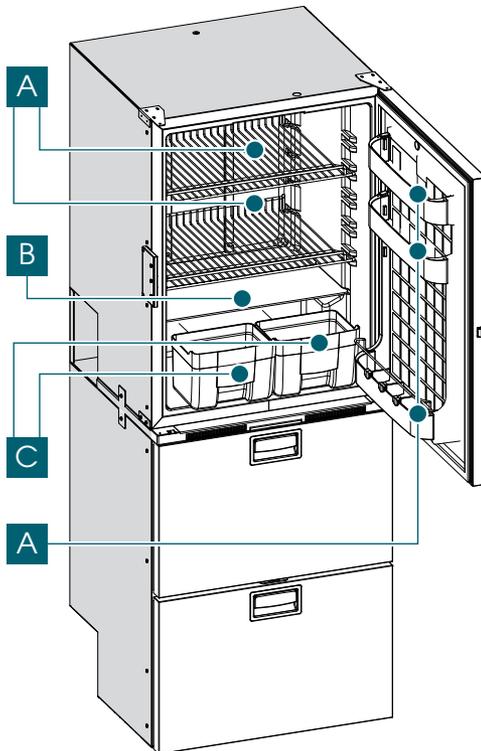

La parte inferiore è costituita da un mono cassetto o un doppio cassetto della serie DW.

- | |
|-----------------------------|
| A) Griglie estraibili |
| B) Ripiano vetro estraibile |
| C) Cassetto portafrutta |
| D) Balconcini estraibili |

Descrizione dell'apparecchio - Serie CDW (Mono cassetto)

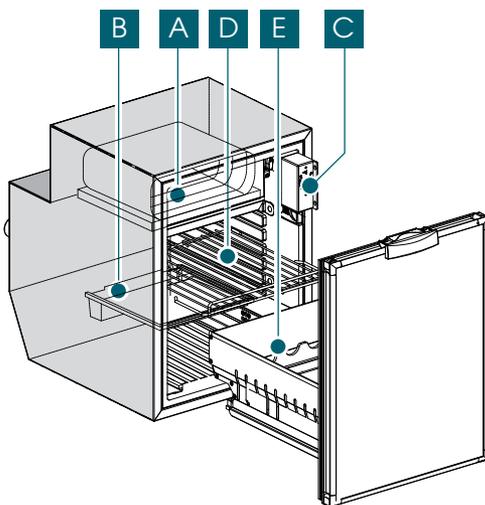

A) Evaporatore
B) Gocciolatoio
C) Scatola termostato
D) Griglie estraibili
E) Separatore cassetto

5. INSTALLAZIONE

Legenda per l'installazione: la presenza delle lettere I ed L nel codice modello indicano la versione relativa al tipo di installazione prevista.

I = versione con motore interno per incasso

L = versione con motore remoto per incasso

(Es. DW35RFL = DW35 codice modello L lettera versione incasso)

Assicurarsi che il frigorifero non sia danneggiato, all'apertura dell'imballo dopo il ricevimento. Eventuali danni di trasporto devono essere segnalati tempestivamente al rivenditore e comunque non oltre le 24 ore successive alla consegna.

Manipolare il prodotto con la massima attenzione.

Nel posizionare il gruppo refrigerante (nei modelli di frigoriferi con impianto refrigerante remoto) agire con precauzione onde evitare ostruzioni o rotture sui tubi di collegamento. Posizionare sempre il frigorifero ed il gruppo refrigerante remoto, (nelle versioni con tale soluzione) su piano orizzontale idoneo a sopportarne il peso.

Ad installazione eseguita, verificare che il frigorifero non appoggi sul cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato deve essere sostituito dal servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Posizionare il frigorifero lontano da fonti di calore assicurando al medesimo sufficiente aerazione come negli esempi di installazione i seguenti. Dopo aver posizionato il frigorifero, attendere almeno un'ora prima di metterlo in funzione.

Incasso dell'apparecchio, con condensatore ventilato

Le dimensioni dell'apertura frontale da prevedere per l'incasso dell'apparecchio, devono rispettare le dimensioni del frigorifero (vedi all. 1).

L'incasso deve rispettare le distanze minime tra l'apparecchio e la struttura circostante ed avere adeguate aperture di ventilazione comunicanti direttamente nell'ambiente libero del locale, per ottenere la corretta circolazione dell'aria tramite ventilazione forzata, come indicato nell'all. 2 - figura 1.

L'incasso deve assicurare che tutte le eventuali parti in tensione dell'apparecchio non siano direttamente accessibili così come le aperture di ventilazione, dotandole di opportune griglie. Le griglie devono avere aperture di dimensioni max 5mm.

Le aperture di ventilazione da prevedere sono:

1. con dimensione non inferiore a 120mm di altezza per la dimensione del frigorifero in larghezza se posizionata dietro che dovrà sempre associata ad un'altra apertura da 120x120mm minimo posizionata sul lato del condensatore (all. 2 - figura 1).
2. di dimensioni 120x120mm se posizionate su entrambi i lati, come da all. 2 - figura 1.

La distanza minima tra le varie parti dell'apparecchio e la struttura di incasso non deve essere inferiore a 75mm. (all. 2 - figura 1)

Per situazioni di incasso in vani in cui la distanza minima di 75mm sia rispettata solo nella parte posteriore dell'apparecchio, realizzare le aperture di ventilazione sullo stesso lato rispettando le indicazioni per la posizione, il numero e le dimensioni riportate in fig.1.

Per situazioni di incasso con presenza di ripiani a contatto con le parti superiori ed inferiori dell'apparecchio, realizzare le aperture di ventilazione sopra e sotto l'apparecchio come indicato in all. 2 - figura 1.

In tutte le situazioni per le aperture di ventilazione descritte, solo la distanza minima di 75mm dell'incasso dai lati dell'apparecchio può non essere rispettata.

Incasso dell'apparecchio, con motore remoto ventilato.

Le dimensioni dell'apertura frontale da prevedere per l'incasso dell'apparecchio devono rispettare le dimensioni del frigorifero (vedi all. 1).

L'incasso deve rispettare le distanze minime tra il motore remoto e la struttura circostante ed avere adeguate aperture di ventilazione comunicanti direttamente nell'ambiente libero del locale, per ottenere la corretta circolazione dell'aria tramite ventilazione forzata, come indicato nell'All. 2 - Fig.2

L'incasso deve assicurare che tutte le eventuali parti in tensione dell'apparecchio non siano direttamente accessibili così come le aperture di ventilazione, dotandole di

opportune griglie. Le griglie devono avere aperture di dimensioni max 5mm.
Le aperture di ventilazione devono avere dimensioni minime non inferiori 120x120mm e posizionate su entrambi i lati, indicato nell'All. 2 - Fig.2.

Incasso dell'apparecchio per camper, caravan e motorhome.

Per l'installazione di frigo o impianti frigo a bordo di caravan, camper, motorhome etc. realizzare il vano d'incasso sul mezzo con prese di aerazione direttamente sull'esterno, dotate di opportune griglie per assicurare che tutte le eventuali parti in tensione dell'apparecchio non siano direttamente accessibili (termostato, centralina e ventola). Le griglie devono avere aperture di dimensioni max 5mm ed essere presenti almeno su un lato (vedi all. 2 - Fig. 1-2).



ATTENZIONE Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nella struttura ad incasso. Non accostare niente alle griglie di ventilazione né coprirle o ostruirle con oggetti o altri materiali.

Fissaggio dell'apparecchio.

Per il fissaggio dell'apparecchio nello spazio d'incasso utilizzare i fori presenti sul profilo di fissaggio, oppure, se presenti, i fissaggi interni alla cassa.

6. COLLEGAMENTO ELETTRICO

ATTENZIONE (solo per modelli in corrente alternata): l'operatore deve essere in grado di poter disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica.

Assicurarsi che nelle vicinanze dell'apparecchio ci sia un punto di accesso alla rete di alimentazione elettrica e/o che l'impianto sia provvisto di un interruttore magnetotermico differenziale onnipolare da 6A con apertura dei contatti di minimo 3mm.

Prima di collegare il prodotto assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella riportata sulla targhetta di identificazione o a quella indicata sulla targhetta posta sul compressore.

ATTENZIONE: per legge è obbligatoria la messa a terra dell'apparecchio. Assicurarsi che il sistema di messa a terra dell'impianto elettrico sia perfettamente efficiente.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti da persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tale norma.

È sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. In caso di incompatibilità fra la presa e la spina dell'apparecchio sostituire la presa con altra di tipo adatto.

Tale operazione deve essere eseguita da personale qualificato il quale dovrà accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.

Non interconnettere nessun altro tipo di apparecchio al frigorifero.

COLLEGAMENTO ELETTRICO PER MODELLI 12-24Vdc e 12-24 Vdc / 100-240 Vac 50/60Hz

Si consiglia di collegare la linea di alimentazione a 12Vdc o 24Vdc direttamente alla batteria attenendosi alle corrispondenti istruzioni della centralina in dotazione (vedi all.4). Predisporre la linea di alimentazione in corrente alternata utilizzando cavo tripolare di sezione minima per conduttore di 1 mm² ed isolamento adeguati alle modalità ed all'ambiente di utilizzo e conforme alle normative vigenti.

Realizzare la connessione alla linea di alimentazione in corrente alternata mediante una connessione spina presa di portata adeguata conforme alle normative vigenti o predisporre un interruttore magnetotermico differenziale onnipolare con portata di 6 ampere e con apertura dei contatti di almeno 3mm o comunque conforme alle normative vigenti.

Al termine dell'installazione verificare la continuità del circuito di terra ed eseguire tutte le prove di sicurezza elettrica previste dalle normative vigenti. Proteggere e bloccare adeguatamente i cavi al fine di evitare che trazioni accidentali del cavo possano disconnetterlo dalle connessioni o che possano venire a contatto con parti calde con temperatura superiore a 50°C o con parti taglienti.

L'installazione delle linee di alimentazione è consigliabile sia eseguita da personale qualificato il quale provvederà alla verifica della rispondenza dell'impianto alle normative vigenti ed a rilasciare le relative certificazioni di conformità.

IMPOSTAZIONI STANDARD PROTEZIONE BATTERIA

12 V stacco V	12 V attacco V	24 V stacco V	24 V attacco V
12 V stacco V	12 V attacco V	24 V stacco V	24 V attacco V
10.4	11.7	22.8	24.2

DIMENSIONI CAVI: COLLEGAMENTO TRA BATTERIA E UNITÀ ELETTRONICA

Sezione (mm ²)	2.5	4	6	10
Max. lunghezza linea a 12V (m)	2.5	4	6	10
Max. lunghezza linea a 24V (m)	5	8	12	20

7. AVVIAMENTO (TERMOSTATO ELETTRONICO)

Il termostato elettronico è provvisto di due comandi a pulsante (Fig. 7.1):



- Il comando di messa in stand-by “”
 - Il comando di regolazione della temperatura “”
- Dopo aver collegato il frigo all'alimentazione di corrente, premere il tasto “” sul termostato a membrana (Fig. 7.1) per ottenere alternativamente l'accensione o la messa in stand-by dell'apparecchio.

7. AVVIAMENTO (TERMOSTATO MECCANICO)

Una volta inserita la spina nella presa di corrente, il frigo si avvierà automaticamente in modalità termostatica e non ci sarà bisogno di effettuare ulteriori operazioni per il suo corretto funzionamento.

Per una razionale sistemazione e conservazione dei cibi attenersi alla tabella seguente:

Cibo	Tempo di conservazione	Modalità di conservazione	Disposizione nel frigo
Carne e pesce pulito	2 o 3 giorni	Esclusivamente avvolti o chiusi in contenitori ermetici e introdotti dopo il raffreddamento se precedentemente riscaldati	Sulla griglia/ripiano sotto la zona freezer
Uova	1 mese		Utilizzare gli scomparti della controporta
Burro e margarine	1 settimana		Utilizzare gli scomparti della controporta
Cibi cotti, torte e minestre	3 o 4 giorni		Sulla griglia nella parte più bassa del frigorifero
Salumi crudi, pasta fresca, creme, budini, cioccolato, pasticceria, grassi alimentari	3 o 4 giorni		Su qualsiasi griglia/ripiano
Acqua e bevande			Utilizzare gli scomparti della controporta
Frutta e verdura			Nella verduriera, nella parte inferiore del frigorifero

8. FUNZIONALITÀ E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

TERMOSTATO ELETTRONICO

Per impostare la temperatura desiderata premere il tasto "❄️" sul termostato (Fig. 7.1). Ad ogni pressione l'indicatore luminoso scorre da sinistra verso destra.

Quando l'indicatore si trova a sinistra, l'apparecchio è al minimo (temperatura più calda). Per selezionare una temperatura più fredda premere ripetutamente il comando fino all'accensione dell'indicatore luminoso più a destra (temperatura più fredda), la successiva pressione realizza l'accensione dell'indicatore luminoso più a sinistra. Quando l'indicatore si trova al centro l'apparecchio è ad una temperatura media.

TERMOSTATO MECCANICO

In caso di equipaggiamento con termostato meccanico per il mantenimento automatico della temperatura e per lo sbrinamento automatico, considerare che il frigorifero è già impostato di fabbrica alla temperatura di funzionamento ottimale. Per regolare la temperatura, ruotare la manopola, posta all'interno del frigo, in senso orario (verso "MAX") per abbassare la temperatura, e in senso antiorario (verso "MIN") per alzarla.

9. MANUTENZIONE NON ORDINARIA ED ASSISTENZA

Pulizia del frigorifero

Prima di procedere alla pulizia assicurarsi che il frigorifero non sia collegato all'impianto elettrico. In caso contrario disinserire la spina dalla presa di corrente.


ESTERNO

Lavare l'esterno del frigorifero con acqua tiepida, ripassare con acqua fredda ed asciugare con un panno morbido. Evitare l'uso di prodotti abrasivi o aggressivi.

La pulizia e la manutenzione del condensatore deve essere eseguita solo dal personale di assistenza autorizzato.

INTERNO

Togliere i ripiani interni, le griglie (o il cestello), i contenitori e le vaschette per il ghiaccio e procedere alla pulizia utilizzando acqua tiepida con l'aggiunta di bicarbonato di sodio o aceto. Sciacquare ed asciugare accuratamente con un panno morbido. Evitare tassativamente l'uso di prodotti abrasivi, detergenti o saponi. Onde evitare la formazione di muffe o cattivi odori, disinserire la spina, svuotarlo e procedere alla pulizia dell'interno e lasciare la porta semiaperta. In caso di inutilizzo prolungato, scollegare il frigorifero dalla rete elettrica, svuotarlo del contenuto, pulirlo e lasciare la porta in "Vent Position".

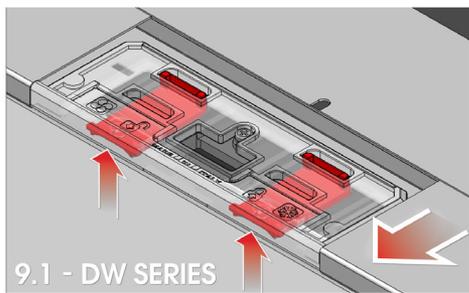

Per mettere la porta in "Vent Position", premere con entrambe le dita i due pulsanti ed estrarre il meccanismo dalla staffa superiore nei modelli DW (Fig. 9.1), spostare verso l'interno il perno della cerniera centrale nei modelli CDW (Fig. 9.2).

Per riposizionare il cassetto in modalità di funzionamento, premere nuovamente i due pulsanti e far scorrere il meccanismo fino a riportarlo nella posizione di partenza.

Sbrinamento dell'apparecchio

Sarà opportuno procedere allo sbrinamento del frigorifero ogni qualvolta si riscontri uno spessore di brina superiore a tre millimetri. Tale operazione è necessaria per garantire un buon rendimento del frigorifero ed evitare maggior consumo di energia elettrica.

Per ottenere il completo sbrinamento dell'apparecchio premere il comando di stand-by

 nei modelli con termostato elettronico oppure ruotare la manopola in posizione stop nei modelli con termostato meccanico per sospendere il funzionamento del prodotto.

ATTENZIONE: Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal produttore.

ATTENZIONE: Non rimuovere lo strato di brina utilizzando utensili metallici appuntiti o taglienti che possono provocare forature nella piastra refrigerante con conseguenze irreparabili per l'apparecchio.

A fine sbrinamento, mettere in funzione del frigorifero mediante il pulsante  oppure riportando la manopola del termostato nella posizione desiderata.

Estrazione dei cassettei (Guide laterali)

Per effettuare l'estrazione dei cassettei dalle guide di scorrimento occorre fare pressione sulle due leve, sia destra che sinistra, presenti nelle guide (All. 5 - Fig.1).


Estrazione dei cassettei (Guide inferiori)

Per effettuare l'estrazione dei cassettei dalle guide di scorrimento occorre fare pressione sui due meccanismi arancioni presenti sul fondo del cassetto, e successivamente sollevarlo (All. 5 - Fig.2).

Sostituzione della Luce LED

ATTENZIONE: La sostituzione della lampada led deve essere effettuata da personale qualificato in grado di adottare tutte le precauzioni di sicurezza adeguate. Prima di procedere alla sostituzione della lampada assicurarsi che il frigorifero non sia collegato all'impianto elettrico. In caso contrario disinserire la spina dalla presa di corrente.

ATTENZIONE: Al momento della sostituzione non danneggiare il reed magnetico di comando.

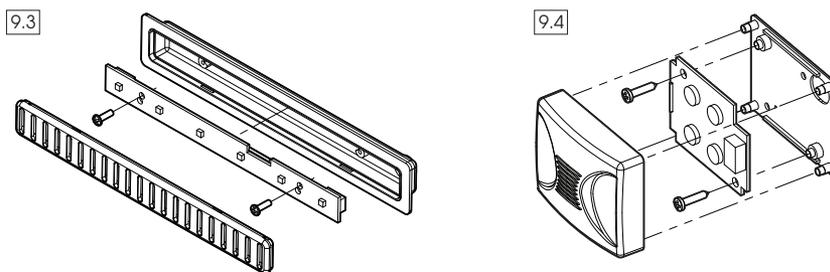

Per effettuare la sostituzione della scheda luce led, in entrambe le tipologie di scheda (Fig. 9.3 & Fig. 9.4), procedere come segue:

1. Estrarre perpendicolarmente alla base il coperchio di protezione facendo attenzione a non danneggiare i perni di fissaggio.
2. Scollegare il cavo di alimentazione della luce.
3. Sostituire la scheda luce led.
4. Collegare il cavo di alimentazione.
5. Riposizionare il coperchio.

Rimozione frontale inox (modelli DW)

Estrarre il cassetto dalle guide per effettuare la rimozione del frontale inox (All. 5 - Fig.1). Seguire poi le indicazioni nell'All. 6 per la rimozione del frontale inox.



Sostituzione del pannello porta (modelli CDW)

Estrarre il cassetto dalle guide per effettuare la rimozione del frontale inox (All. 5 - Fig.2). Seguire poi le indicazioni nell'All. 6 per la rimozione del pannello porta.

Rimozione del gocciolatoio (solo versioni "DT")

Per estrarre il gocciolatoio procedere come segue:

1. Scollegare il tubo di scarico dell'acqua
2. Rimuovere le viti di fissaggio nella parte interno (Fig. 9.5)
3. Estrarre il gocciolatoio verso il basso per sbloccare il fissaggio sul fondo della vasca (Fig. 9.6).

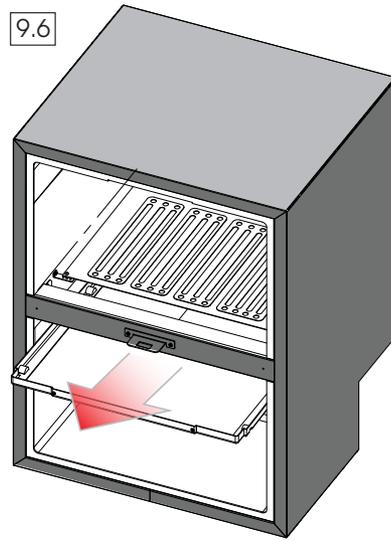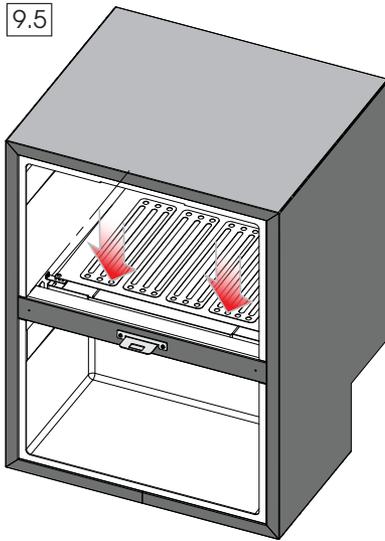

10. GUIDA ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI COMUNI

Cosa fare se il frigo non funziona

Problema	Causa	Risoluzione
Il frigorifero non parte	Mancanza di corrente elettrica	Verificare che il cavo di alimentazione sia integro e collegato correttamente.
		Modalità in corrente continua: verificare che la batteria sia carica
		Verificare che la tensione sulla morsettiera del dispositivo elettronico dell'apparecchio sia uguale a quella della batteria.
	Effettuare un reset	Scollegare il cavo di alimentazione, attendere un minuto e ricollegarlo. Provare a riaccendere.
	Termostato in posizione "STOP"	Portare il termostato nella posizione raccomandata
Il frigorifero non raffredda	Resa insufficiente	Controllare che: (a) la porta chiuda ermeticamente, (b) il frigo non sia vicino a fonti di calore e sia sufficientemente areato, (c) il condensatore non sia intasato dalla polvere
Il frigorifero non si ferma	Temperatura interna troppo alta	Verificare che la porta sia chiusa perfettamente
Non si accende la luce di cortesia	La luce è guasta	Chiamare l'assistenza
Frigorifero rumoroso		Controllare che il frigorifero sia posizionato in piano e non sia a contatto diretto con oggetti che possano causare vibrazioni

Se al termine di tali verifiche non si riuscisse ad ottenere un funzionamento regolare, rivolgersi al servizio assistenza.